



**Smith & Wesson®**



**Mod. Combat**  
Gas-Signal cal. 9 mm R.K.

<b>EN</b>	<b>Operating instructions</b>	<b>2 - 10</b>
<b>DE</b>	<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>11 - 19</b>
<b>FR</b>	<b>Mode d'emploi</b>	<b>20 - 28</b>
<b>ES</b>	<b>Manual de instrucciones</b>	<b>29 - 37</b>
<b>TR</b>	<b>Kullanım Kilavuzu</b>	<b>38 - 46</b>
<b>RU</b>	<b>Инструкция по эксплуатации</b>	<b>47 - 55</b>


8.347.198.02.U-09.11.18 | 09/2011 © 2011

Smith & Wesson

**1** |   
SAFETY INSTRUCTIONS

**2** |   
CARE

**3** |   
DESIGNATION OF PARTS

**4** |   
OPERATION



## SAFE WEAPON HANDLING

EN

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your weapon. Remember that according to the basic rules of safe weapon handling, touching a gun is the same as handling it.

- Always treat a weapon as if it was loaded.
- Keep your finger away from the trigger. It should be straight and should rest on the trigger guard.
- Only use the kind of ammunition suitable for your weapon.
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Never transport a loaded weapon. Only load your weapon when you intend to fire it.
- Never aim your blank firing gun at persons or animals.
- Before you discharge your weapon, make sure that target and surrounding area are safe.
- Always check whether the weapon is unloaded when you are carrying it or when you have received it from another person.
- Make sure that you always have full control over the muzzle of your weapon, even if you stumble or fall down.
- Safety shooting glasses should always be worn when firing the weapon.
- Always store your weapon in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized persons (persons not familiar with the use of weapons, children and minors) must not have access to it. Ammunition must be kept in a separate place.
- The weapon together with its operating instructions may only be handed over to persons who have reached the age of 18 (or older) and who are fully familiar with the handling of it.
- Modifications or repairs of weapons are only to be effected by authorized agencies or by a skilled gunsmith.
- Never leave a loaded weapon unattended.
- Only unloaded weapons are to be handed over to another person.
- Shooting with a blank firing weapon is permitted only under the following circumstances (for more details refer to the applicable firearms laws in your country)
  - averting danger and performing rescue training
  - for self-defense and in states of emergency
  - shooting on enclosed private property by the owner or with the owner's permission.



### CAUTION

The legal requirements set forth in these operating instructions relate exclusively to Germany. Please comply carefully with the firearms laws in your own country!



## SAFETY INSTRUCTIONS

EN

### WARRANTY

During the legal warranty period, which begins on the date of purchase, Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG will repair or replace your weapon at no charge provided the defect was not caused by you. Return your weapon to an authorized dealer along with a description of the problem and proof of purchase.

The blank, gas and signal weapons manufactured by the company Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG are made according to the homologation regulations of the "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" (PTB), German federal law, the CIP regulations and the technical know-how of Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG.

We shall not assume any liability whatsoever if our products are exported to territories outside Germany and as a consequence do not comply with domestic legal requirements of these territories. It shall be the sole responsibility of the importer to ensure compliance with local laws and regulations.



### CAUTION

Carefully read and understand these instructions before using this weapon. Buyers and users must follow the instructions for the safe use of blank/gas/signal weapons. Any changes or modifications of this weapon will lead to a different classification of the weapon in respect of the appropriate firearms legislation and are therefore illegal. In such cases, the manufacturer's warranty becomes immediately null and void.

**You must be 18 years or older to purchase this blank/gas/signal pistol.**



## SAFETY INSTRUCTIONS



## CARE

EN

### CARE

Clean your gun each time after using it. Clean the cartridge chamber, breech face and magazine lips using weapon oil, a brush and a soft cloth.

### REPAIR

Do not attempt to repair this pistol if it needs service. Incorrect assembly could lead to dangerous malfunctions.



### CAUTION

Repairs should only be made by Umarex authorized centers.


### TECHNICAL DATA

<b>System:</b>	Gas signal revolver	<b>Width:</b>	40 mm
<b>Trigger:</b>	Double Action	<b>Height:</b>	117 mm
<b>Ammo:</b>	Blank/irritant cartridges	<b>Barrel length:</b>	60 mm
<b>Caliber/Ammo:</b>	cal. 9 mm R.K.	<b>Weight:</b>	700 g
<b>Length:</b>	187 mm	<b>Cylinder capacity:</b>	5 shots



## DESCRIPTION

EN

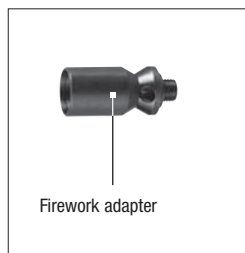



## LOADING

EN




### CAUTION

Use only 9 mm cal. R.K. blank or irritant ammunition.

Cal.  
9 mm R.K.



Push the cylinder release forward.

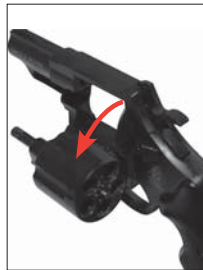

Swing out the cylinder.



Load the cartridges and close the cylinder.



## UNLOADING THE WEAPON



Swing out the cylinder.



Use the ejector to push out the empty cases.



## FIRING BLANK AMMUNITION / IRRITANT SUBSTANCES

EN



### CAUTION

Note: Double Action includes the Single Action function too!

#### Double Action



Pulling the trigger cocks the hammer and the shot is fired.

#### Single Action



- 1 First the hammer is pre-cocked.
- 2 The shot is fired by pulling the trigger.






## FIRING SIGNALLING AMMUNITION

EN

### CAUTION

Use only extension with the following PTB identification: 840

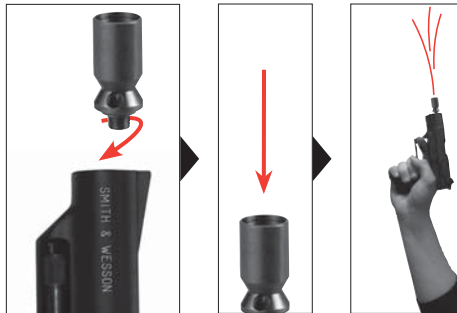

Screw the fireworks adapter into the barrel.  
Load the revolver with blanks as described.  
Insert signalling ammunition into the fireworks adapter with the open (black) end of the casing first. Point the gun straight up above your head when shooting.

### CAUTION

The operator must maintain a distance of at least 2 meters from any other persons.


Also available:  
Multi Shooter Ref. no.: 3.3053

The Multi Shooter can fire 4 signal cartridges at once, emitting a wide range of special effects on New Year's Eve.



 **DECOCK**

EN

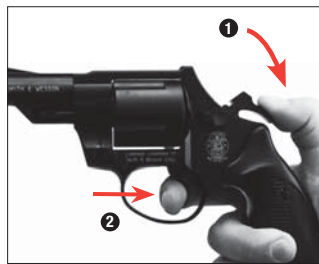

- To decock the gun:
- ❶ Push the hammer all the way back and hold it in this position.
  - ❷ Pull the trigger and hold it in.



- ❸ Bring the hammer back slowly.
- The gun is decocked. There is no danger of accidental firing.

**1** |   
SICHERHEITSHINWEISE

**2** |   
PFLEGE

**3** |   
BENENNUNG DER TEILE

**4** |   
BEDIENUNG



## SICHERER UMGANG MIT WAFFEN

DE

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Munition.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.
- Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist nur erlaubt (näheres siehe Waffengesetz, Anlage 2, Abschnitt 2, Unterabschnitt 3 Nr. 2)
  - zur Gefahrenabwehr und bei Rettungsübungen
  - in den Fällen der Notwehr und des Notstandes
  - und durch den Inhaber des Hausrechtes oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitztum.
- Zum Führen der Schreckschusswaffe benötigen sie den sog. „Kleinen Waffenschein“



## ACHTUNG

Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Gesetzesangaben beziehen sich ausschließlich nur auf Deutschland. Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land!



## SICHERHEITSHINWEISE

DE

### GARANTIE

Innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitraumes repariert oder ersetzt Ihnen die Firma UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

Die von Firma UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG hergestellten Schreckschuss-/Reizstoff-/Signalwaffen werden gemäß dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften und dem waffentechnischen Know-how der Firma UMAREX Sportwaffen GmbH GmbH & Co. KG hergestellt.

Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und deren Konsequenzen entstehen sollten.



### ACHTUNG

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe den ersten Versuch zu Schießen unternehmen. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Schreckschuss-/Reizstoff-/Signalwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

**Diese Schreckschuss-/Reizstoff-/Signal-Pistole ist frei erwerbbar ab 18 Jahre oder älter.**



SICHERHEITSHINWEISE



PFLEGE

DE

## PFLEGE

Pflegen Sie die Waffe nach jedem Gebrauch. Mit Hilfe von Waffenöl, der Reinigungsbürste und eines weichen Tuches reinigen Sie das Patronenlager, den Stoßboden und die Magazinlippen.

## REPARATUR

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.



## ACHTUNG

Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisiertem Fachhändler / Büchsenmacher überprüfen und reparieren.

## TECHNISCHE DATEN

<b>System:</b>	Gas-Signal-Revolver	<b>Breite:</b>	40 mm
<b>Abzug:</b>	Double Action	<b>Höhe:</b>	117 mm
<b>Munition:</b>	Platz- / Reizstoffpatronen	<b>Lauflänge:</b>	60 mm
<b>Kaliber:</b>	cal. 9 mm R.K.	<b>Gewicht:</b>	700 g
<b>Länge:</b>	187 mm	<b>Trommelkapazität:</b>	5 Schuss



## BENENNUNG

DE





## LADEN

DE



## ACHTUNG

Nur Platz- bzw. Reizstoffmunition cal. 9 mm R.K. verwenden.

Cal.  
9 mm R.K.



Trommelschieber nach vorne ziehen.



Schwenken Sie die Trommel aus.



Laden Sie die Patronen und schwenken Sie die Trommel wieder ein..



## ENTLADEN



Schwenken Sie die Trommel aus.



Stoßen Sie mit dem Ausstoßer Stern die leeren Hülsen aus.





## PLATZ- / REIZSTOFFMUNITION SCHIESSEN

DE

### ACHTUNG

Hinweis: Double Action beinhaltet die Funktion Single Action!

#### Spannabzugsystem (Double Action)



Durch Betätigung des Abzuges wird der Hahn gespannt und anschließend der Schuss ausgelöst.

#### Hahnspannersystem (Single Action)



- 1 Hahn wird vorgespannt.
- 2 Durch Betätigung des Abzuges wird der Schuss ausgelöst.




## SIGNALMUNITION SCHIESSEN

DE

### ACHTUNG

Nur Abschussbecher mit folgender PTB-Kennzeichnung verwenden: 840

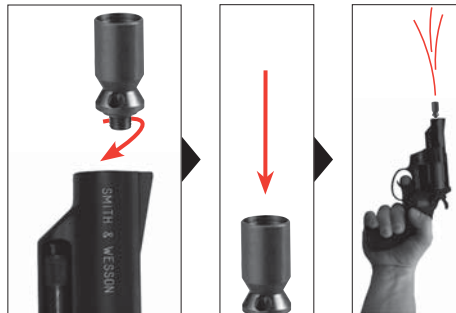

Abschussbecher aufschrauben.

Waffe mit Platzmunition laden.

Signalmunition mit dem offenen (schwarzen) Hülsenende zuerst in den Abschussbecher einführen. Waffe beim Schießen senkrecht über den Kopf halten.

### ACHTUNG

Der Schießende muss zu umstehenden Personen einen Abstand von mindestens 2 m einhalten.

Als Zubehör ist auch erhältlich:  
Multi Shooter Art. Nr.: 3.3053


Der Multi Shooter ermöglicht den gleichzeitigen Abschuss von 4 Signalsternpatronen. Dadurch können vielseitige Bilder in den Silvester-Himmel gezaubert werden.





## ENTSPANNEN

DE

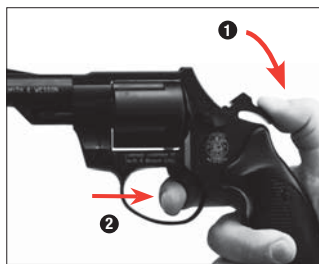

Führen Sie Folgendes aus, um die Waffe zu entspannen:

- 1 Hahn ganz nach hinten ziehen und festhalten.
- 2 Abzug ziehen und in hinterer Position halten.

- 3 Hahn langsam noch vorn führen.

Die Waffe ist entspannt, es kann sich nicht ungewollt ein Schuss lösen.

**1** |   
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**2** |   
ENTRETIEN

**3** |   
DÉSIGNATION DES PIÈCES

**4** |   
UTILISATION



## MANIEMENT DES ARMES EN TOUTE SÉCURITÉ

FR

Vous devez être habitué à manipuler votre arme correctement et de manière sûre. En considération des règles de base pour tirer en toute sécurité, n'oubliez pas que tout contact avec l'arme est considéré comme une manipulation.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Ne mettez jamais le doigt sur la détente avant d'être prêt à tirer.
- Utilisez seulement les munitions prévues pour cette arme.
- Pointez toujours l'arme dans une direction sûre.
- Ne transportez jamais une arme chargée. Armez-la seulement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme vers des personnes ou des animaux.
- Avant de tirer, assurez-vous que la cible et les alentours ne présentent aucun danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou lorsque vous la recevez d'autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle l'arme est pointée même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, avec la sûreté enclenchée, séparée des munitions, et hors de portée des personnes non autorisées (personnes non formées au maniement, enfants, mineurs).
- Remettez cette arme accompagnée du mode d'emploi seulement à des personnes de plus de 18 ans et le plus possible formées au maniement de cette arme.
- Toute modification ou réparation de l'arme doit être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne posez jamais une arme chargée.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à d'autres personnes.
- Le tir avec des armes d'alarme n'est autorisé que dans les cas suivants (pour de plus amples informations, se reporter à la loi sur les armes en vigueur dans votre pays) :
  - en cas de menace et lors d'exercices de sauvetage
  - en cas de légitime défense et de situations d'urgence
  - pour une utilisation par le propriétaire ou avec son autorisation dans une propriété sécurisée.



### ATTENTION

Les indications légales indiquées dans ce mode d'emploi se réfèrent exclusivement à l'Allemagne. Veillez à respecter la législation s'appliquant aux armes dans votre pays !



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

### GARANTIE

La société Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG s'engage à réparer ou à remplacer votre arme durant une période déterminée légalement à compter de la date d'achat, à condition que vous ne soyez pas responsable du défaut. Pour cela, remettez l'arme à un revendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le justificatif d'achat correspondant.

Les armes d'avertissement, lacrymogènes et d'alarme de la société UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG sont fabriquées conformément aux directives de conformité de l'institut allemand « Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) », à la loi fédérale, aux prescriptions CIP et au savoir-faire technique de la société UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG dans le domaine des armes.

Ainsi, nous ne pouvons être tenus responsables si, après exportation à l'étranger, cette marchandise ne répond pas aux prescriptions légales en vigueur dans le pays en question et si le possesseur/acheteur doit pour cette raison faire face à des difficultés juridiques ou toute autre conséquence pouvant découler de ce fait.



### ATTENTION

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement tout le mode d'emploi avant de tirer pour la première fois avec cette arme. Les acheteurs et détenteurs d'armes ont l'obligation de respecter toutes les règles relatives à l'utilisation et à la possession d'armes d'avertissement, lacrymogènes et d'alarme. Il est interdit de modifier l'arme, ceci pouvant entraîner un changement de classification légale de l'arme. En cas de non-respect de cette règle, la garantie du fabricant expire immédiatement.

**Cette arme d'avertissement / lacrymogène / d'alarme est en vente libre pour les personnes majeures.**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ENTRETIEN

FR

## ENTRETIEN

Nettoyez l'arme avant toute utilisation. Nettoyez le chargeur, le fond de butée et les lèvres du chargeur avec de l'huile pour armes, une brosse de nettoyage et un chiffon doux.

## RÉPARATION

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.



### ATTENTION

Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système :</b>	Pistolet lance-fusées à gaz	<b>Largeur :</b>	40 mm
<b>Détente :</b>	Double Action	<b>Hauteur :</b>	117 mm
<b>Munitions :</b>	Cartouches à blanc/irritantes	<b>Longueur canon :</b>	60 mm
<b>Calibre :</b>	cal. 9 mm R.K.	<b>Poids :</b>	700 g
<b>Longueur :</b>	187 mm	<b>Capacité du barillet :</b>	5 billes



## DÉSIGNATION DES PIÈCES

FR

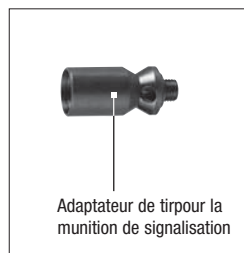



## CHARGEMENT

FR

### ATTENTION

Utilisez uniquement des munitions à blanc ou irritantes R.K. de 9 mm de calibre.

Cal.  
9 mm R.K.



Poussez le bouton d'ouverture de barillet vers la gauche.



Faites pivoter le barillet vers la gauche.



Insérez les munitions et remettez le barillet en place.

## DÉCHARGEMENT



Faites pivoter le barillet vers la gauche.



Expulsez les douilles vides à l'aide de l'éjecteur.



## TIRER DES MUNITIONS À BLANC/IRRITANTES

FR



### ATTENTION

Remarque : la détente à double action comprend le mode à action simple.

#### Système de détente à double action (Double Action)



L'actionnement de la détente entraîne l'armement du chien puis le déclenchement du tir.

#### Système d'armement du chien (Single Action)



- 1 Le chien est préarmé.
- 2 L'actionnement de la détente déclenche le tir.




## TIRER DES MUNITIONS DE SIGNALISATION

FR

### ATTENTION

Utilisez uniquement des godets de tir portant la désignation PTB (laboratoire allemand national des normes) suivante : 840

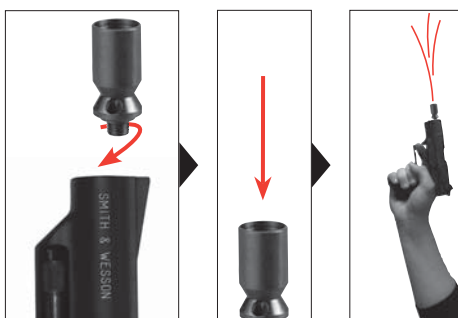

Vissez l'adaptateur de tir sur le canon.  
Chargez l'arme avec des munitions à blanc comme indiqué.  
Introduisez la munition de signalisation dans l'adaptateur de tir, extrémité ouverte (noire) en premier. Lors du tir, tenez l'arme à la verticale au-dessus de votre tête.

### ATTENTION

Le tireur doit se tenir à au moins 2 m des personnes l'entourant.

Accessoire également disponible :  
Multi Shooter réf. 3.3053

Le Multi Shooter permet de tirer simultanément quatre fusées de signalisation en forme d'étoile. Cela permet ainsi de créer de multiples formes dans le ciel dans la nuit de la Saint-Sylvestre.





## DÉSARMEMENT

FR



- Procédez comme suit pour désarmer l'arme :
- ➊ Ramenez le chien entièrement vers l'arrière en appuyant dessus et maintenez-le dans cette position.
  - ➋ Appuyez sur la détente et maintenez-la appuyée.



- ➌ Ramenez lentement le chien vers l'avant.  
L'arme est désarmée, aucun coup de feu ne peut partir involontairement de l'arme.

**1** |   
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**2** |   
CUIDADOS

**3** |   
DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS

**4** |   
REGLAJE



## MANEJO SEGURO DE ARMAS

ES

Deberá estar familiarizado con el manejo correcto y seguro de su arma. Con respecto a las reglas básicas para disparar con seguridad, considere cada contacto con el arma como parte de su manejo.

- Trate siempre el arma como si estuviera cargada.
- Mantenga el dedo siempre fuera del guardamonte y colóquelo solamente cuando vaya a disparar.
- Use únicamente la munición prevista para esta arma.
- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Nunca transporte el arma cargada. Cárguela solamente cuando tenga intención de disparar.
- Nunca apunte el arma hacia personas o animales.
- Antes de disparar, asegúrese de que el objetivo y el entorno sean seguros.
- Al transportar o recibir el arma de otra persona, compruebe siempre que esté descargada.
- Asegúrese siempre de que, aunque tropezara o cayera, todavía puede controlar la dirección a la que apunta la boca del arma.
- Por motivos de seguridad, deberá usar siempre gafas protectoras cuando vaya a disparar.
- Al guardar el arma asegúrese siempre de que está descargada y con el seguro activado, separada de la munición y lejos del alcance de personas no autorizadas (personas no instruidas y personas menores de 18 años).
- Entregue esta arma, junto con las instrucciones de uso, únicamente a aquellas personas mayores de 18 años que estén perfectamente familiarizadas con su manejo.
- Cualquier modificación o reparación del arma deberá llevarla a cabo una empresa especializada o un armero.
- Nunca deje sin vigilancia un arma cargada.
- Siempre que entregue un arma a otra persona, asegúrese de que está descargada.
- El disparo de armas de alarma solo está permitido en los siguientes casos (para mayor información consulte por favor la ley de armas vigente en su país):
  - Para rechazar peligros y en ensayos de salvamento
  - En caso de defensa propia y de emergencia
  - Y por parte del titular del derecho doméstico o con su autorización en lugar cerrado



## ATENCIÓN

Las disposiciones legales mencionadas en estas instrucciones de uso se refieren única y exclusivamente a la República Federal de Alemania. Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

### GARANTIA

La empresa Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG se responsabiliza de reparar o sustituir su producto sin coste alguno en el plazo legalmente fijado a partir de la fecha de compra, siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Entregue el arma a un comerciante autorizado, describale el problema y adjunte el correspondiente comprobante de compra.

Las armas de alarma, de señalización y de gases lacrimógenos fabricadas por la empresa Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG se fabrican de conformidad con las normas de homologación del Instituto Federal PTB (Physikalisch-Technischer Bundesanstalt), con la Ley Federal alemana, la normativa que establece el centro CIP y la experiencia en fabricación de armas de la empresa Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG.

Por eso, no asumimos ninguna responsabilidad en el caso de que al exportar el arma a un país extranjero, ésta no cumpliera con la normativa legal local y el propietario o comprador tuviera que responder jurídicamente por dicho incumplimiento.



### ATENCIÓN

Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso completas antes de disparar el arma por primera vez. Compradores y propietarios están obligados a cumplir todas las normas de uso y posesión de armas de alarma, gases lacrimógenos y señales. Queda prohibida cualquier modificación de esta arma, ya que ello podría implicar un cambio en su clasificación legal. En caso de modificación quedaría extinguida de inmediato la garantía del fabricante.

**La venta de esta arma de alarma/arma de gases lacrimógenos/arma de señales es libre a personas mayores de 18 años.**



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



## CUIDADOS

ES

### CUIDADOS

Limpie el arma después de usarla. Limpie la recámara, el frente del cerrojo y los bordillos del cargador con aceite para armas, cepillo de limpieza y un trapo suave.

### REPARACIONES

Un arma que no funcione perfectamente es peligrosa. Es difícil reparar uno mismo un arma, y un ensamblaje incorrecto puede producir anomalías de funcionamiento peligrosas.



### ATENCIÓN

La comprobación y reparación del arma deberán dejarse en manos de especialistas autorizados o un armero.

### ESPECIFICACIONES

<b>Sistema:</b>	Pistola de gas-señales	<b>Ancho:</b>	40 mm
<b>Gatillo:</b>	Double Action	<b>Altura:</b>	117 mm
<b>Munición:</b>	Cartuchos de fogueo/ irritantes	<b>Longitud del cañón:</b>	60 mm
<b>Calibre:</b>	cal. 9 mm R.K.	<b>Peso:</b>	700 g
<b>Longitud:</b>	187 mm	<b>Capacidad del barrilete:</b>	5 disparos





 **CARGAR**

ES

 **ATENCIÓN**

Utilice solamente munición de fogeo o irritante calibre 9 mm R.K.

Cal.  
9 mm R.K.



Corra el botón giratorio hacia la izquierda.



Gire el barrilete hacia la izquierda.



Cargue los cartuchos y vuelva a girar el barrilete hacia dentro.

 **DESCARGAR**



Gire el barrilete hacia la izquierda.



Empuje las vainas de los cartuchos con el extractor.



## DISPARAR MUNICIÓN DE FOGUEO/ IRRITANTE

ES



### ATENCIÓN

Nota: La función doble acción (double action) contiene la función acción simple (single action).

#### Sistema de amartillado del gatillo (doble acción)



Accionando el gatillo se amartilla el martillo y se produce a continuación el disparo.

#### Sistema de amartillado del martillo (acción simple)



- 1 Se preamartilla el martillo.
- 2 El disparo se produce accionando el gatillo.




## DISPARAR MUNICIÓN DE SEÑALES

ES



### ATENCIÓN

Usar solamente tambores de munición con la siguiente caracterización PTB: 840

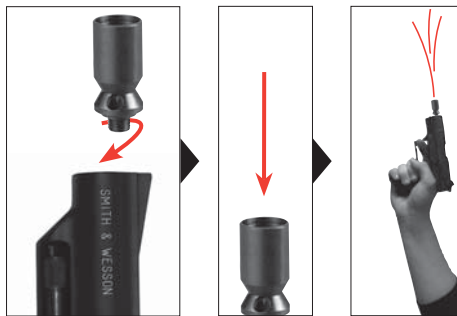

Atornille en el cañón el tambor para munición.

Cargue el arma con munición de fogeo como se ha descrito.

Primero introduzca la munición de señales, con el extremo del cartucho (negro) abierto, en el tambor para munición. A la hora de disparar mantenga el arma verticalmente por encima de la cabeza.



### ATENCIÓN

El tirador deberá mantener una distancia de por lo menos 2 m respecto a las personas presentes.

A la venta como accesorio:  
Multi Shooter N° art.: 3.3053


El Multi Shooter permite disparar simultáneamente 4 cartuchos de señales. Así se pueden realizar imágenes fantásticas en Noche vieja.





## DESAMARTILLADO

ES

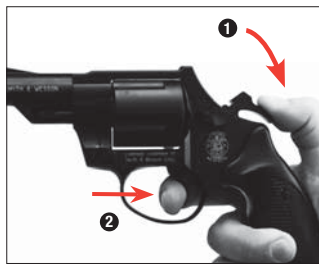

Para desamartillar el arma haga lo siguiente:

- 1 Pulse completamente hacia atrás el martillo y sujételo
- 2 Apriete el gatillo y manténgalo apretado.

- 3 Empuje lentamente el martillo hacia delante.

El arma está desamartillada; no se puede disparar fortuitamente.

**1** |   
GÜVENLİK BİLGİLERİ

**2** |   
BAKIM

**3** |   
PARÇALARIN ADLANDIRILMASI

**4** |   
KULLANIM



## SİLAHLARIN GÜVENLİ KULLANIMI

TR

Silahınızın doğru ve güvenli şekilde kullanımına vakıf olmanız gerekmektedir. Güvenli silah atmanın ana kurallarına bakıldığında, silah ile her türlü temasın kullanım olarak anlaşıldığını göz önünde bulundurun.

- Her silaha sanki dolu imiş gibi muamele yapın.
- Parmağınızı her zaman tetikten uzak tutun ve sadece ateşlemek için tetiğin üzerine koyun.
- Sadece bu silahla kullanılması öngörülen mühimmatı kullanın.
- Namlusunu her zaman emniyetli bir yöne tutun.
- Hiçbir zaman silahı dolu halde taşımayın. Sadece atış yapacağınız zaman doldurun.
- Silahı hiç bir zaman insanların veya hayvanların üzerine doğrultmayın.
- Atış yapmadan önce hedefin ve çevredeki alanın güven altında olduğundan emin olun.
- Silahı taşımadan önce ve başka birinden teslim aldıktan hemen sonra daima dolu olup olmadığını kontrol edin.
- Tökezlediğiniz veya düştüğünüz durumlarda bile namlunun yönünü kontrol edebileceğinizden emin olun.
- Emniyet açısından atış sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Silahı daima boş olarak ve emniyetli halde, mühimmattan ayrı olarak ve yetkisiz kişilerin (eğitimi ve deneyimi olmayanların, 18 yaşın altında kişilerin) izinsiz erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu silahı kullanım kılavuzu ile beraber sadece 18 yaşından büyük ve bu silahın kullanımına vakıf olan kişilere verebilirsiniz.
- Silahların üzerinde yapılacak her türlü değişiklik veya tamirat sadece uzman şirketler veya bir silah ustası tarafından yapılmalıdır.
- Hiçbir zaman dolu bir silahı elden bırakmayın.
- Sadece boşaltılmış silahları başka kişilere verin.
- Kuru sıkı silahlarla ateş edilmesine sadece aşağıdaki durumlarda izin verilmiştir (daha fazla bilgi için ülkenizde yürürlükte bulunan silah yasasını dikkate alınız):
  - Tehlikeyi uzaklaştırmak için ve kurtarma talimlerinde
  - Meşru müdafaa durumlarında ve ızdırar halinde
  - Mesken sahipleri tarafından veya onların izni ile duvarla çevrili arazilerde

## DİKKAT

İşbu kullanım kılavuzunda verilen yasa bilgileri sadece Almanya için geçerli olup diğer ülkeler için geçerli değildir. Lütfen bulunduğunuz ülkenin silah yasasına riayet edin!



## GÜVENLİK BİLGİLERİ

TR

### GARANTİ

Satış tarihinden sonraki yasal süre içinde, silahta oluşan arıza kendi hatanızdan dolayı oluşmamış ise, Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG şirketi silahınızı ücretsiz olarak tamir eder veya karşılığında yenisini verir. Silahı yetkili bir satıcıya götürün, ona sorunu anlatın ve satış belgesini sunun.

Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG şirketi tarafından üretilen kuru sıkı silahlar / tahriş edici madde ve işaret silahları Fizik ve Teknik ile ilgili Federal Daire'nin (PTB) ruhsatlandırma şartlarına, federal yasaya, CIP talimatlarına ve de Umarex GmbH & Co. KG şirketinin silah tekniği konusundaki deneyimlerine dayanılarak üretilmektedir.

Bu sebeple, eğer bu silah yurt dışına ihraç edildikten sonra o ülkenin hükümlerine uymadığı tespit edilirse ve sahibi/alcısı bundan dolayı hukuki sorunlarla ve bunların sonuçları ile karşılaşursa, şirketimiz hiç bir mesuliyet kabul etmemektedir.



### DİKKAT

Hem kendinizin hem de başkalarının emniyeti için, silah ile ilk atış denemesine kalkışmadan önce bu kullanım kılavuzunu tam olarak ve itina ile okuyun. Bu silahları satın alan veya sahibi olan kişiler kuru sıkı tabancaların / tahriş edici madde ve işaret tabancalarının kullanılması ve bulundurulması ile ilgili tüm kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu silah üzerinde yapılacak her türlü değişiklik silah hukukunca yapılan sınıflandırmanın değişmesine neden olabilir ve bu sebeple yasaktır. Üreticinin vermiş olduğu garanti bu durumda geçerliliğini derhal kaybeder.

**Bu kuru sıkı tabanca / tahriş edici madde ve işaret tabancası 18 yaş ve üstü kişiler tarafından serbestçe satın alınabilir.**





## GÜVENLİK BİLGİLERİ



## BAKIM

TR

### BAKIM

Her kullanımdan sonra silahınıza bakım yapın. Silah yağı, temizleme fırçası ve yumuşak bir bez vasıtası ile fişek yatağını, fişek yatağı rampasını ve şarjör dudaklarını temizleyin.

### TAMİR

Kusursuz çalışmayan bir silah tehlikelidir. Bir silahı kendi başınıza tamir etmeniz zordur ve yanlış şekilde monte edilmesi tehlikeli işlevsel bozukluklara neden olabilir.




### DİKKAT

Silahınızı sadece yetkili bir uzman satıcı/silah ustası tarafından kontrol ve tamir ettirin.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Sistem:</b>	Gaz/İşaret tabancası	<b>Genişliği:</b>	40 mm
<b>Tetik:</b>	Double Action	<b>Yüksekliği:</b>	117 mm
<b>Mühimmat:</b>	Kuru sıkı /göz yaşartıcı gaz fişekleri	<b>Namlu uzunluğu:</b>	60 mm
<b>Kalibre:</b>	cal. 9 mm R.K.	<b>Ağırlığı:</b>	700 gr.
<b>Uzunluğu:</b>	187 mm	<b>Fişek kapasitesi:</b>	5 atış

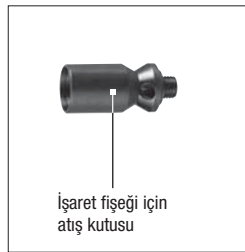



## DOLDURMAK

TR



### DİKKAT

Cal.  
9 mm R.K.

Sadece kuru sıkı ve göz yaşartıcı gaz fişegi cal. 9 mm R.K. kullanın.



Top açma mandalını sola doğru itin.



Topu sola doğru devirerek açın.




Fişekleri doldurun ve topu tekrar yerine oturtun.



## BOŞALTMA



Topu sola doğru devirerek açın.

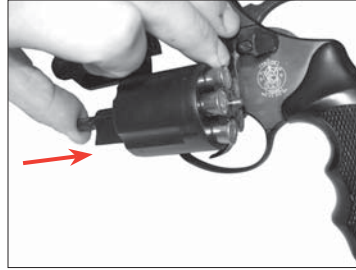

Boşaltma çubuğu ile boş kovanları dışarı çıkarın.



## KURU SIKI / GÖZ YAŞARTICI GAZ FİŞEĞİ İLE ATIŞ

TR



### DİKKAT

Not: Double Action (çift hareketli tetik) işlevine Single Action (tek hareketli tetik) işlevi de dahildir.

#### Kurulu tetik sistemi (Double Action – çift hareketli tetik)



Tetik çekilmesiyle horoz kurulu ve akabinde tabanca ateşlenir.

#### Normal tetik sistemi (Single Action – tek hareketli tetik)




- 1 Horozun ön kurulumu yapılır.
- 2 Tetiğin çekilmesiyle tabanca ateşlenir.

## İŞARET FİŞEĞİ İLE ATIŞ

TR

### DİKKAT

Sadece aşağıda belirtilen PTB (Fizik ve Teknik ile ilgili Federal Daire) işaretli atış kutularını kullanın: 840

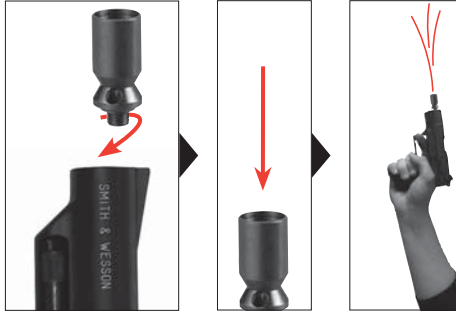

Atış kutusunu namluya vidalayın.  
Silahı tarif edildiği şekilde kuru sıkı fişekler ile doldurun.  
İşaret fişegini açık (siyah) kovan ucu önde olacak şekilde atış kutusuna yerleştirin.  
Atış sırasında silahı dikey olarak başınızın üzerinde tutun.

### DİKKAT

Atış yaparken etraftaki kişilere en az 2 m mesafe bulunduğuna dikkat edin.

Temin edilebilir yedek parça:  
Multi Shooter ürün no: 3.3053


Multi Shooter ile 4 adet yıldız işaret kovanını aynı anda ateşlemeniz mümkündür. Böylece yılbaşı gecesinde gökyüzünü çok çeşitli efektlerle sihirli bir hale getirebilirsiniz.





## KURULU HOROZUN DÜŞÜRÜLMESİ

TR

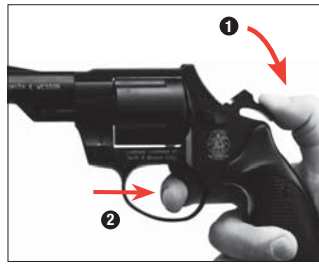

Horozu düşürüp silahı emniyetli hale getirmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapın:

- 1 Horozu sonuna kadar geriye çekin ve çekili tutun.
- 2 Tetiği çekin ve çekili tutun.



- 3 Horozu yavaşça ileriye doğru götürün.

Horoz düşürülmüştür, yanlışlıkla ateş alması artık söz konusu olamaz.



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



УХОД



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ

RU

Необходимо знать, как правильно и безопасно обращаться с оружием. С точки зрения основных правил безопасной стрельбы помните, что обращением является любое прикосновение к оружию.

- Обращайтесь с любым оружием так, как если бы оно было заряжено.
- Никогда не держите палец на спусковом крючке; класть палец на спусковой крючок только для производства выстрела.
- Используйте только предусмотренные для этого оружия боеприпасы.
- Всегда держите ствол оружия в безопасном направлении.
- Транспортировка оружия в заряженном состоянии строго запрещена. Всегда заряжайте его непосредственно перед выстрелом.
- Никогда не направляйте оружие на людей или животных.
- Перед выстрелом убедитесь в безопасности цели и выстрела для окружающих.
- Всегда проверяйте, чтобы оружие не было заряжено при транспортировке или если принимаете его от другого лица.
- Убедитесь в том, что Вы способны контролировать направление ствола оружия при падении или если споткнетесь.
- В целях безопасности при стрельбе необходимо надевать защитные очки.
- Всегда храните оружие в разряженном виде и на предохранителе, отдельно от патронов, в местах, недоступных посторонним (лицам, не обученным специально, детям, лицам до 18 лет).
- Передача оружия возможна только вместе с инструкцией по эксплуатации и только лицам старше 18 лет, которые в точности знают, как обращаться с этим оружием.
- Любые изменения в конструкции оружия или его ремонт должны производиться только в специализированных фирмах или оружейным мастером.
- Никогда не выпускайте из рук заряженного оружия.
- Передача оружия другому лицу возможна, только если оружие разряжено.
- Стрельба из оружия отпугивающего действия разрешается только (более подробно смотри закон об оружии, действующий в Вашей стране):
  - для предотвращения опасности и во время спасательных учений
  - в случаях необходимой самообороны и в чрезвычайной ситуации
  - лично домовладельцем или законным владельцем оружия - с согласия домовладельца.



### ВНИМАНИЕ

Названные в данной инструкции по эксплуатации законы относятся исключительно только к Германии. Пожалуйста, соблюдайте соответствующий закон об оружии в Вашей стране!





## УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

RU

### ГАРАНТИЯ

Фирма Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG бесплатно произведет ремонт или замену оружия в течение предусмотренного законом срока со дня покупки, если неисправность возникла не по собственной вине владельца. Передайте оружие лицензированному продавцу, опишите проблему и приложите документ, подтверждающий покупку.

Изготовленное фирмой Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG оружие отпугивающего, раздражающего и сигнального действия выпускается в соответствии с регламентирующими их применение предписаниями Федерального физико-технического ведомства (ФФТВ), федеральным законом, предписаниями Постоянной международной комиссии (CIP) и оружейно-техническим ноу-хау фирмы Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG.

Таким образом, мы не берем на себя ответственность за то, если это оружие после экспорта за рубеж не соответствует действующим там правовым предписаниям, и у владельца/продавца из-за этого возникнут юридические трудности и последствия.

В России гарантийный срок продолжаться шесть месяцев.



### ВНИМАНИЕ

В целях Вашей собственной безопасности и безопасности других внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем предпринять первую попытку производства выстрела. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила пользования и владения оружием отпугивающего, раздражающего и сигнального действия. Любое изменение конструкции этого оружия может привести к изменению категории оружия и потому недопустимо. В этом случае гарантийные обязательства производителя автоматически теряют силу.

**Свободная продажа настоящего пистолета отпугивающего / раздражающего / сигнального действия возможна лицам старше 18 лет.**



## УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



УХОД

RU

### УХОД

Техническое обслуживание оружия проводить после каждого использования. При помощи оружейного масла, ёршика и лоскута мягкой ткани прочистите патронник, дно канала ствола и загибы для направления патронов в патронник.

### РЕМОНТ

Оружие, у которого механизмы не работают исправно, опасно. Сложно самостоятельно отремонтировать оружие, и его неправильная сборка может привести к опасным отказам.



### ВНИМАНИЕ

Отдавайте оружие на проверку и ремонт только в специализированные магазины/ оружейным мастерам.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Система:</b>	газово- сигнальный пистолет	<b>Ширина:</b>	40 мм
<b>Спуск:</b>	двойного действия	<b>Высота:</b>	117 мм
<b>Патроны:</b>	холостые / раздражающего действия	<b>Длина ствола:</b>	60 мм
<b>Калибр:</b>	калибр 9 мм R.K.	<b>Вес:</b>	700 г
<b>Длина:</b>	187 мм	<b>Емкость барабана:</b>	5 выстрелов



## НАИМЕНОВАНИЕ

RU



## ЗАРЯЖАНИЕ

RU

### ВНИМАНИЕ

Использовать только холостые или раздражающего действия патроны калибра 9 мм Р.К.

Cal.  
  
9 mm R.K.



Сдвиньте кнопку для откидывания барабана влево.



Отклоните барабан влево.



Снарядите барабан патронами и верните барабан в исходное положение.

## РАЗРЯЖЕНИЕ



Отклоните барабан влево.



Вытолкните пустые гильзы с помощью экстрактора.



## СТРЕЛЬБА ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ / ПАТРОНАМИ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

RU



### ВНИМАНИЕ

Указание: Двойное действие Double Action включает в себя функцию  
одинарного действия Single Action.

#### Система взвода курка (двойного действия)



При нажатии на спусковой крючок взводится курок, а затем производится выстрел.

#### Система взвода курка (одинарного действия)



1 Курок предварительно взводится.

2 При нажатии на спусковой крючок производится выстрел.



## СТРЕЛЬБА СИГНАЛЬНЫМИ ПАТРОНАМИ

RU

### ВНИМАНИЕ

Использовать только насадку-мортирку для насадку-мортирку для стрельбы сигнальными патронами с маркировкой РТВ (федерального физико-технического ведомства): 840



Ввернуть насадку-мортирку в ствол.  
Зарядить оружие холостыми патронами, как описано выше.  
Сигнальный патрон сначала вставить в насадку открытым (чёрным) концом гильзы.  
При стрельбе держать оружие вертикально над головой.

### ВНИМАНИЕ

Стреляющий должен находиться по отношению к окружающим на расстоянии, по меньшей мере, в 2 м.

Предлагаемые принадлежности:  
Насадка-мортирка для нескольких сигнальных патронов Multi Shooter, артикул №: 3.3053

Насадка Multi Shooter позволяет одновременный отстрел 4 сигнальных патронов. Благодаря этому в новогоднюю ночь можно устроить красивый салют.





## СНЯТИЕ С БОЕВОГО ВЗВОДА

RU



Для того чтобы снять пистолет с боевого взвода, следует:


❶ Выжать курок и удерживать его в таком положении.

❷ Нажать на спусковой крючок и

удерживать его в таком положении.

❸ Медленно перевести курок вперёд.

Пистолет снят с боевого взвода, он не может произвести произвольных выстрелов.

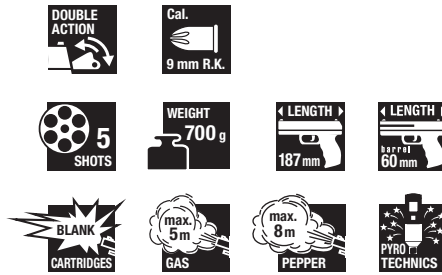

# UMAREX®

UMAREX Sportwaffen GmbH + Co. KG

P.O. Box 27 20  
D-59717 Arnsberg | Germany  
Phone: +49 29 32 / 638-01  
Fax: +49 29 32 / 638-222  
verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

[www.umarex.com](http://www.umarex.com)

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sous réserve de modifications de couleur et de design, de modifications techniques, d'erreurs d'impression et d'erreurs en général. Informations sous toutes réserves.

Sujeto a cambios de color y diseño así como a mejoras técnicas y errores de impresión. Todos los datos sin garantía.

Renk ve tasarım üzerinde değişiklikler ve de teknik düzeltmeler, baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuz tutulmaktadır. Verilen bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Ответственность за отклонения по цвету и дизайну, а также технические исправления, опечатки и ошибки исключена. Все сведения приводятся без гарантии.

© UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG