



BALCONY GARD Réf VOLGEUR : 42815360 BALCONY GARD

I. INTRODUCTION

Bird-X, Inc. a été reconnue dans le monde entier comme les experts dans la lutte contre les oiseaux ravageurs depuis plus de 40 ans et ses spécialistes sont en mesure d'analyser les problèmes et faire des recommandations fondées sur la situation et les besoins spécifiques de chaque client.

II. Les déprédations occasionnées par les oiseaux peuvent être importantes et occasionner des pertes financières

III. PROGRAMME DE GESTION DES OISEAUX

A. Pour bien effaroucher les oiseaux, il faut comprendre leurs habitudes.

B. Inspectez votre propriété. Regardez ce que les ravageurs trouvent attrayants sur votre domaine et si les mêmes conditions prévalent dans les propriétés voisines.

C. Retirez ce qui les attire. Nettoyez la zone de toutes les souillures d'oiseaux et l'odeur résiduelle. Les excréments des oiseaux peuvent provoquer de nombreuses maladies, utiliser une extrême prudence lorsque vous les retirez. Ne pas respirer ou entrer en contact direct avec eux. Si vous avez des questions sur la façon de le faire en toute sécurité, consulter un expert en sanitation. Retirez source de nourriture, ordures, et autres éléments attrayants.

D. Maintenir un environnement propre et changeant. Pour une efficacité maximale, répéter périodiquement C) ci-dessus et déplacer ou repositionner l'unité, varier la sortie, ou éteignez-le pendant une courte période.

E. Installer le tôt dans la saison. Il est toujours préférable d'installer le Gard Balcon avant la saison ou les périodes d'invasion. Comme il est plus facile de les garder loin que de les mettre en déroute une fois qu'ils se sont déjà établis sur les lieux.

F. Utilisez des produits complémentaires. Deux ou plusieurs types différents avec dispositifs Balcon Gard ainsi que des effaroucheur complémentaire / ou un répulsif visuel comme bande flash irisé (irri tape) ou holographique "Terror Eyes" va produire un effet complémentaire, les produits donneront beaucoup plus d'efficacité que le Balcon Gard seul. Envisager d'autres emplacements. Faire des suppositions éclairées quant à où les oiseaux vont quand ils quittent leur zone d'infestation actuelle, et d'envisager l'achat d'unités pour couvrir ces domaines.

IV. APERÇU DE L'APPAREIL

Différentes fréquences réglables, double opération, résistante aux intempéries, repousse tous les oiseaux nuisibles. Un capteur de mouvement infrarouge est intégré.

V. UNIT SET-UP :

Retirez délicatement le couvercle arrière. Réglez le commutateur de fonctionnement (en haut à droite) sur OFF.

Tournez la molette de fréquence (en haut à gauche) pour le ravageur souhaitée.


Sur le commutateur de fonctionnement, choisissez "MS secteur ou batterie" pour l'unité de fonctionner brièvement chaque fois que le détecteur de mouvement est déclenché (fonctionne aussi bien avec un adaptateur secteur et piles), ou choisissez "CONT. AC Seulement" pour l'unité de fonctionner en continu (fonctionne avec un adaptateur secteur uniquement).

Tournez "Sensibilité" molette pour régler la sensibilité du détecteur de mouvement.

Adaptateur AC une extrémité dans le port sous le commutateur de fonctionnement et l'autre dans une prise standard. (Si vous utilisez l'extérieur, protéger la sortie des intempéries de la météo). Faire passer le cordon à travers l'encoche de la partie inférieure de l'appareil. Remettez le couvercle en place.

Piles Installez quatre piles comme indiqué sur l'appareil. Remettez le couvercle en place.

Attendez-vous à une couverture allant jusqu'à 350 m² carrés dans un volume légèrement ovale.

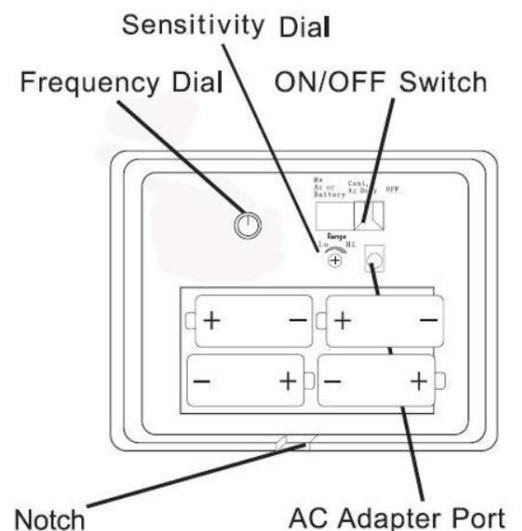

La direction des haut-parleurs émet sur un plan horizontal dans une direction.
Plus la fréquence du son (sens horaire), plus grande sera la surface de couverture
Dans un feuillage dense et / ou de grandes superficies, plusieurs appareils peuvent être nécessaires.

VI. INSTALLATION

Utilisez les trous prévu à cet effet au dos de l'appareil pour le monter sur ne importe quel bâtiment, mur ou sur un poteau de bois avec des clous ou des vis. Pointez le haut-parleur vers la zone que vous souhaitez couvrir. Si l'installation est à l'extérieur, placez l'appareil au moins 75 cm mini au-dessus du sol pour une efficacité optimale.

VII. DÉPANNAGE

A Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation de l'unité ne est pas OFF (en d'autres termes, soit CONT AC seulement ou MS secteur ou batterie). Si vous utilisez des piles, vérifiez qu'elles sont bonnes. Si vous utilisez l'AC, Seulement le réglage de puissance continue, vérifiez que la prise est bonne. Si vous utilisez le paramètre MS secteur ou batterie, ne attendez activation si il y a du mouvement.

B. Relisez la section Programme de gestion des oiseaux ci-dessus. Vérifier et supprimer les incitations inhabituelles.

C. Vérifiez les paramètres de numérotation et de vous avez sélectionnés sont dans la bonne plage et la bonne gamme appropriée.

D. Si un réglage de la molette spécifique provoque un bruit de grincement ou strident, tourner légèrement le cadran jusqu'à ce que le son s'arrête.

VIII. PRÉCAUTIONS

Balcony Gard, émet sur une plage de fréquence de 25 kHz, celle-ci est supérieur à la plage de l'audition humaine (qui est en moyenne, au plus haut niveau, environ 17 kHz), l'intensité est suffisamment grande pour présenter un risque de dommages à l'oreille si on est directement exposée à l'émission pendant une période longue à une distance de quelques centimètres. Cet appareil ne doit pas être installé proche d'un lieu où se situent des personnes pendant une longue période. Normalement, ce type d'appareil se trouve en dehors pointant vers l'extérieur à partir d'une maison ou d'une structure, et présente donc aucun problème lorsqu'il est installé de cette manière.

Lorsque des personnes se situent proche de l'appareil pendant un temps très long il est préférable de couper l'appareil, de toute façon les oiseaux reste farouche à la présence humain.

Ne placer pas le produit dans les cours voisines ou les espaces publics, ou au animaux en cage ou tenus en laisse.

Il est destiné à être utilisé sur votre propre terrain seulement. Certaines personnes sur des distances faibles, pourvu d'une bonne audition à haute fréquence seront en mesure d'entendre l'unité à ses fréquences les plus basses. Si cela se produit, sélectionnez une fréquence plus élevée.

IX. GARANTIE

Garantie du fabricant: Le Balcon Gard est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un ans à compter de la date d'expédition. Au gré de Bird-X, Inc., nous allons remplacer ou de réparer l'appareil défectueux.

Autorisation préalable et une autorisation de retour de marchandises (ARM) seront nécessaires de Bird-X, Inc.

Les retours sont acceptés qu'avec l'autorisation de notre bureau de Chicago.

X. SYNERGIE ET AUTRES PRODUITS

Pour de meilleurs résultats, Bird-X, Inc. recommande toujours que le balcon Gard être utilisé en association avec un ou plusieurs autres produits. La combinaison de différents types de méthodes de contrôle se est avéré de maximiser l'efficacité des programmes de lutte antiparasitaire d'oiseaux.

Appelez Bird-X, Inc. au (312) 226-2473 (BAN BIRD) pour plus d'informations sur les produits de compagnie.

Copyright 2006 par Bird-X, Inc. Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: 4 piles 1.5V x "C"

L'adaptateur 220 V AC (si un adaptateur de tension différente est nécessaire,

Remarque: lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'appareil se met automatiquement Passer à la batterie (si les piles sont) au cours d'une panne de courant.

De travail actuel: <200 mA

Fréquence ultrasons: 15 kHz -25 kHz (réglable)

Portée efficace: 350 m²

Sortie de pression sonore: 90 dB @ 1 mètre

