

NOTICE UTILISATION COFFRET HORLOGE COMPATIBLE TOUS CANONS MECANQUES

INTRODUCTION :

Le coffret horloge REF42815623 permet de programmer la plage de fonctionnement des canons mécaniques. L'autonomie est de 3 à 5 semaines suivant conditions climatiques. (avec batterie rechargeable de 12VDC-4AH)

KIT ACCESSOIRES FOURNI :

Le kit d'accessoires fourni en standard permet de connecter le coffret à différents types de tuyau (suivant modèles de canon) et de positionner le coffret de façon optimale sur la bouteille de gaz. Il comprend :

- 2 embouts cannelés Ø8mm, + 2 embouts cannelés réduits diamètre Ø8/6mm,
- 2 colliers métalliques et 2 colliers rilsan pour le maintien des tuyaux,
- un ensemble chaîne + vis pour fixer le coffret sur la bouteille de gaz.

RACCORDEMENT A LA BOUTEILLE ET AU CANON :

1- Suivant le diamètre intérieur du tuyau d'alimentation en gaz du canon, utiliser le raccord cannelé adapté. (8mm ou 6mm)

2- Desserrer les presse étoupes, insérer les raccords dans les tuyaux débouchant des deux presses étoupes (toujours le diamètre 8mm – le plus grand). Ensuite, si



nécessaire, tirer sur les embouts afin que le tuyau ressorte légèrement des presses étoupes. Serrer les presses étoupes. (Si un presse étoupe tourne et ne permet pas un serrage correct, serrer l'écrou à l'intérieur du coffret si nécessaire)

3- En respectant le sens d'alimentation (fonctionnement électrovanne), raccorder les tuyaux du canon aux deux raccords en utilisant les raccords métalliques ou en rilsan suivant le diamètre du tuyau.

4- Ouvrir le coffret, insérer les 4 vis inox dans les quatre trous débouchant sur la façade d'affichage. Passer les maillons de chaînes dans les deux vis supérieures. Serrer



les 4 vis avec un ensemble rondelle + écrou. A l'aide de la chaîne, positionner le coffret comme indiqué sur la photo : dans cette position, la façade sera protégée du soleil et des intempéries. Les vis sont suffisamment longues pour éviter tout frottement du lexan avec les cordons de soudure des bouteilles de gaz.




GUIDE UTILISATEUR NOUVELLE CARTE CANON HORLOGE VOLGEUR :

1-Réglage heure de l'horloge :

Appuyer sur le bouton REGLAGES : la LED MISE A L'HEURE s'allume et les 2 premiers chiffres des heures clignotent.

Pour modifier la valeur, appuyer sur la touche HEURE/MINUTE. Après 5 secondes d'inactivité, les minutes clignotent. Appuyer sur la touche HEURE/MINUTE pour modifier les minutes. Après 5 secondes d'inactivité, la valeur est enregistrée.

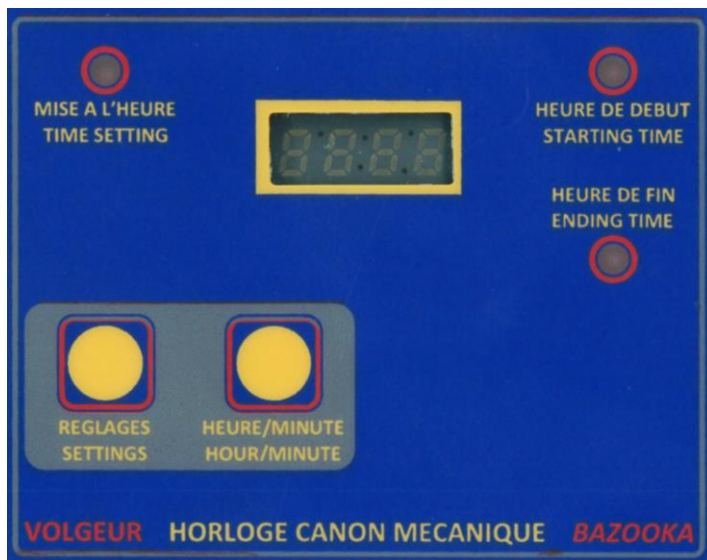

2-Réglage heure de démarrage :

Appuyer sur le bouton REGLAGES 2 fois : la led HEURE DE DEBUT s'allume et les 2 premiers chiffres des heures clignotent. Voir paragraphe 1 **pour modifier la valeur.**

3-Réglage heure de fin :

Appuyer sur le bouton REGLAGES 3 fois : la led HEURE DE FIN s'allume et les 2 premiers chiffres des heures clignotent. Voir paragraphe 1, **pour modifier la valeur.**

NB : une pile bouton maintient en mémoire le réglage des paramètres.

PROBLEMES / MESSAGES D'ERREUR / AVERTISSEMENTS:

- L'heure de début est toujours antérieure à l'heure de fin. (pour un fonctionnement de 22h à 5 h, mettre heure début = 0h, heure fin = 7h, heure horloge = heure réelle + 2 heures, on avance l'horloge de deux heures)
- Si le niveau de la batterie est trop faible : le message « batt » apparaît à l'écran puis disparaît. Recharger la batterie.
- Avant de déconnecter la batterie pour la recharger, fermer le robinet de la bouteille de gaz.
- Déconnecter la batterie lorsque vous n'utilisez plus l'horloge : vous éviterez ainsi la décharge profonde de la batterie et son remplacement prématuré.

OPTIONS :

- Chargeur de batterie 12VDC – 500mA (REF 42815658)
- Batterie 12VDC-4Ah (REF 28842548)

VOLGEUR SAS – 02590 ETREILLERS +33 323 508 018 –
jmorel@volgeur.fr – volgeur.fr

